
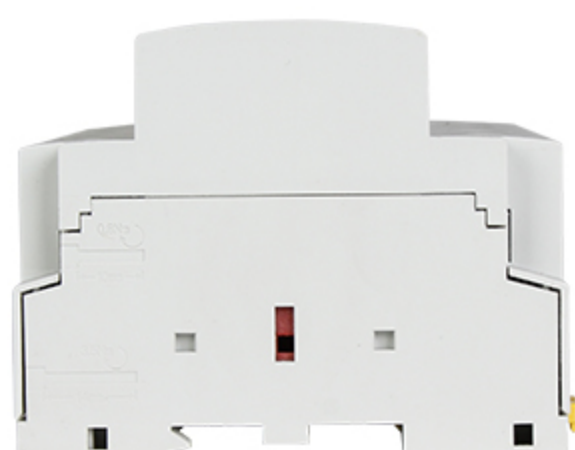


实拍展示

给您带来更贴心的体验

REAL BEAT DISPLAY

07

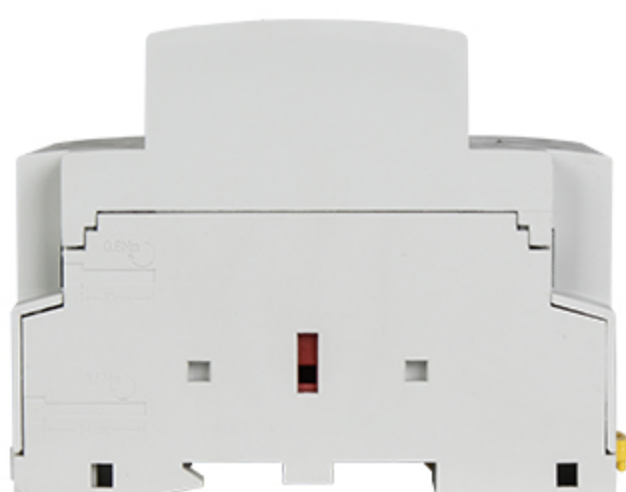

ZYTCH8系列

家用接触器

— 多种规格可选 | 触点灵敏稳定 —



参数信息

单位：mm（毫米）



产品品牌	卓一（toone）
产品名称	家用接触器
产品型号	ZYCH8
交流频率	50/60Hz
工作电压	230V
产品极数	1极
触点极数	1极
安装方式	导轨式安装

以上数据均为手工测量存有一定误差，请以实物为准

单位：mm（毫米）



产品品牌	卓一（toone）
产品名称	家用接触器
产品型号	ZYCH8
交流频率	50/60Hz
工作电压	230V
产品极数	2极
触点极数	2极
安装方式	导轨式安装

以上数据均为手工测量存有一定误差，请以实物为准

单位：mm（毫米）



产品品牌	卓一（toone）
产品名称	家用接触器
产品型号	ZYCH8
交流频率	50/60Hz
工作电压	230V
产品极数	2极/4极
触点极数	2极 /4极
安装方式	导轨式安装

以上数据均为手工测量存有一定误差，请以实物为准

我们为您用心制造

卓一家用接触器



GENERAL DISPLAY MODE DESIGN

注重安全
卓一为您保障



阻燃外壳·多重保护

强度高 耐高温 耐腐蚀

FLAME RETARDANT MATERIAL

02




导轨设计·安装方便

直动式倒装结构，可与小型断路器组合安装在配电箱内


GUIDE RAIL INSTALLATION DESIGN

03

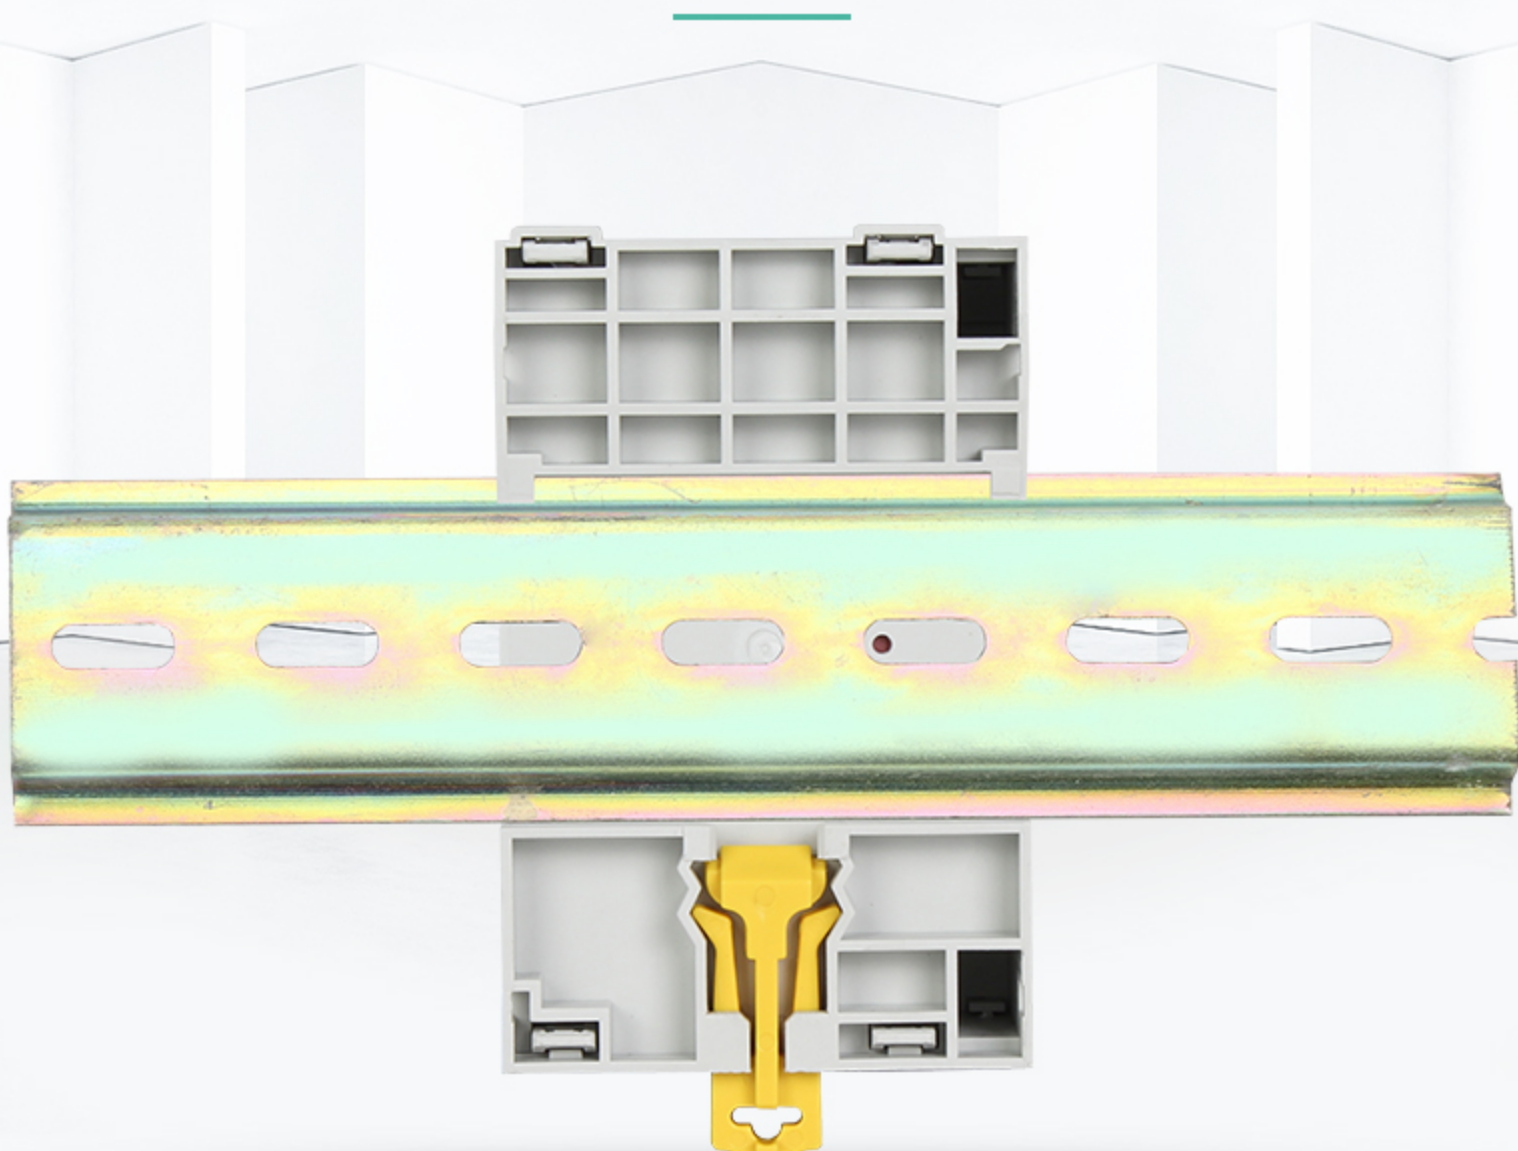

伸缩卡扣

— 防止导轨掉落更牢固 —

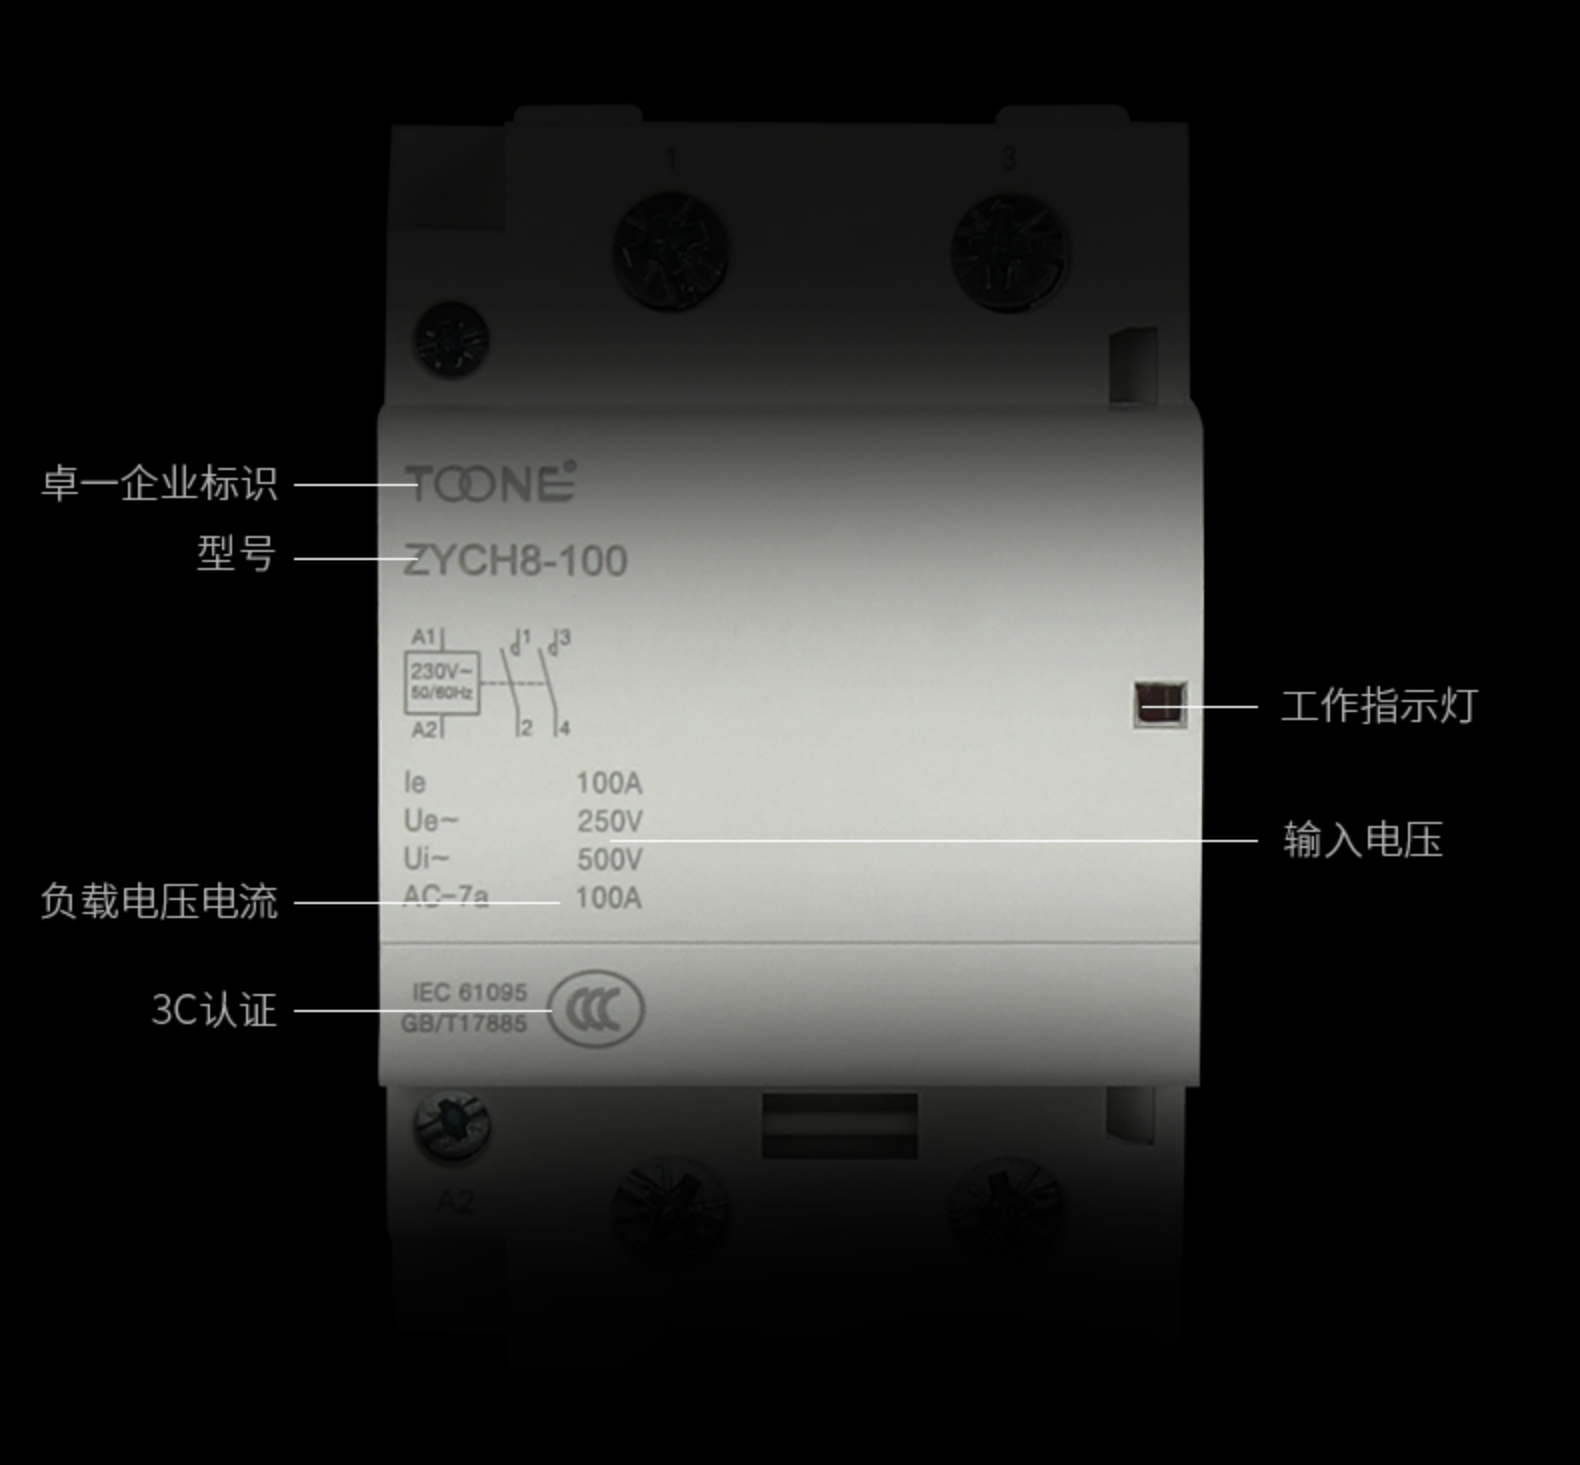


接线方式·安装尺寸


我们为您指点迷津

INSTALLATION SIZE WIRING MODE


04

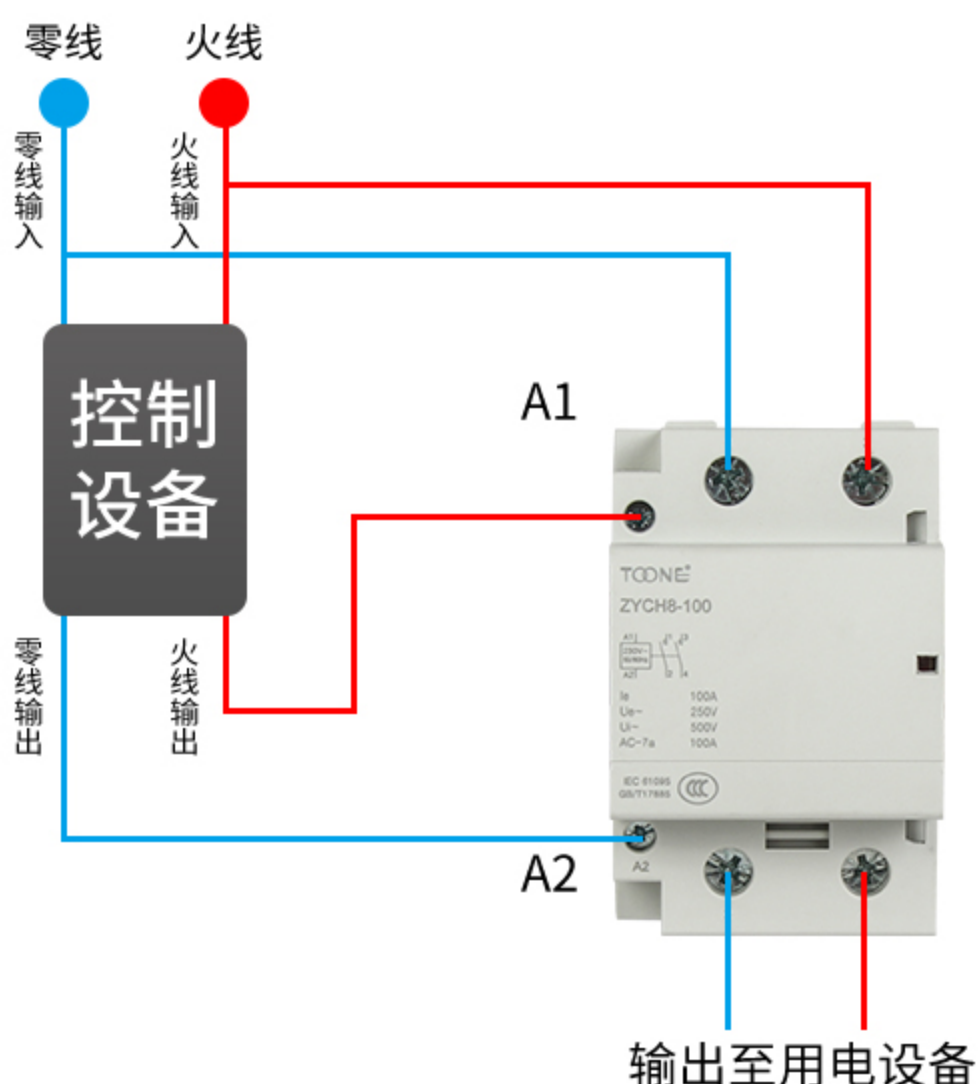


接线图

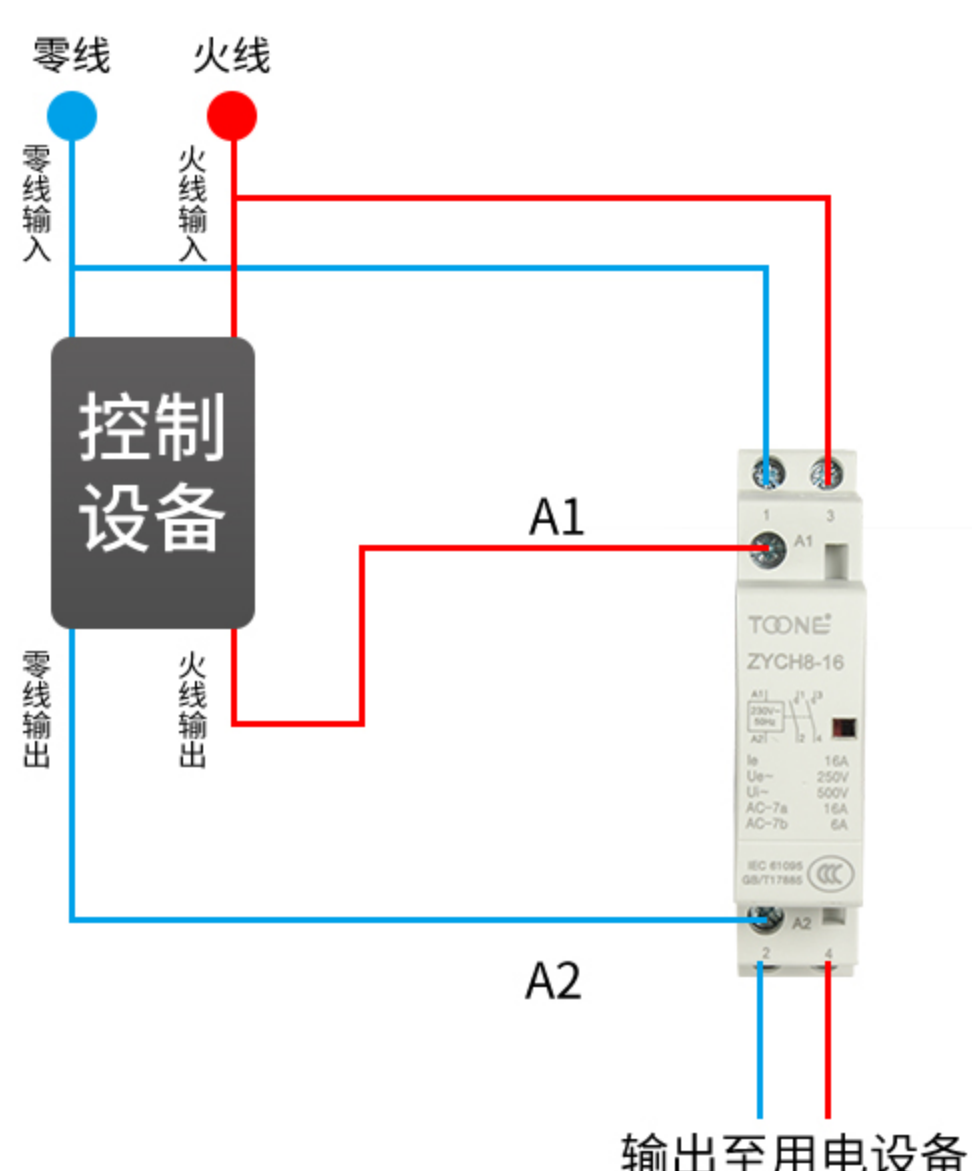


接线图

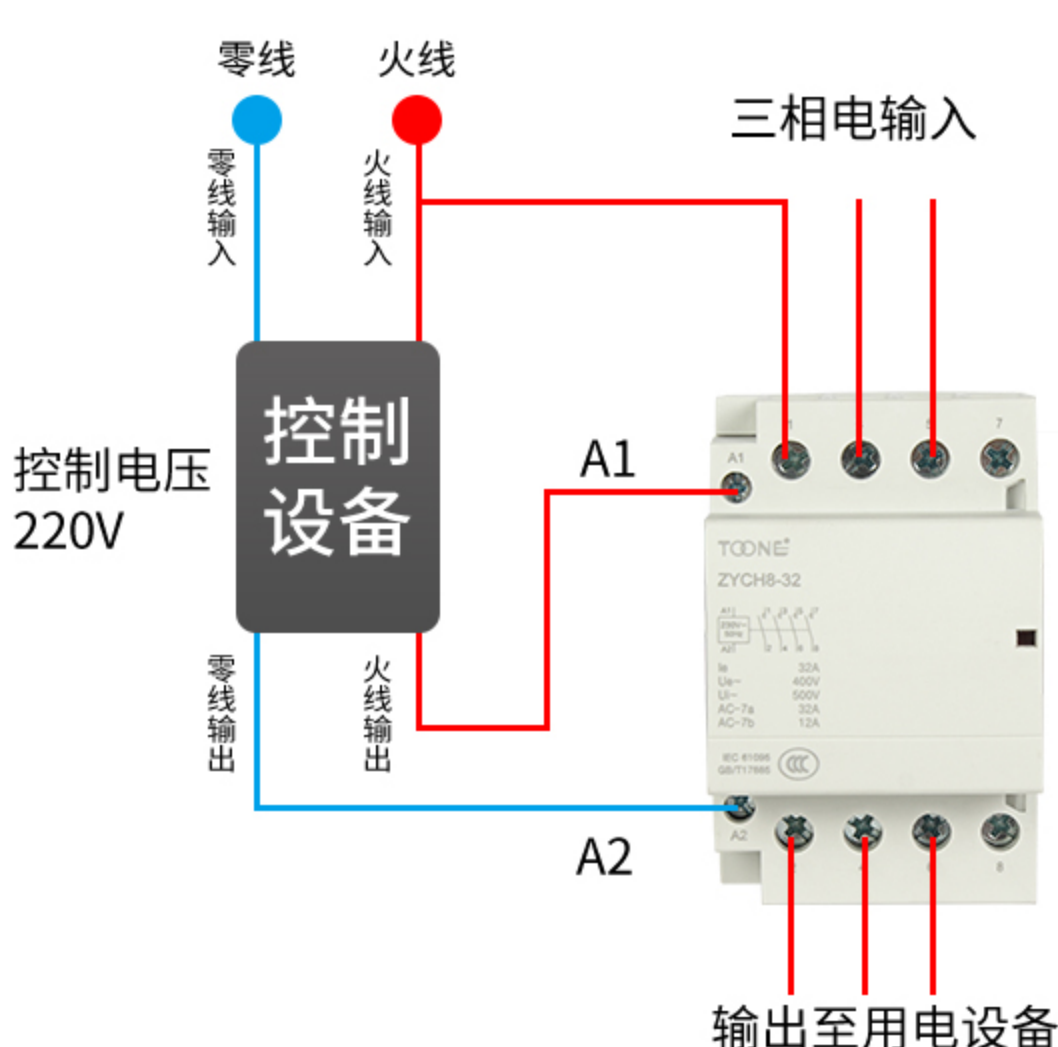


接线图

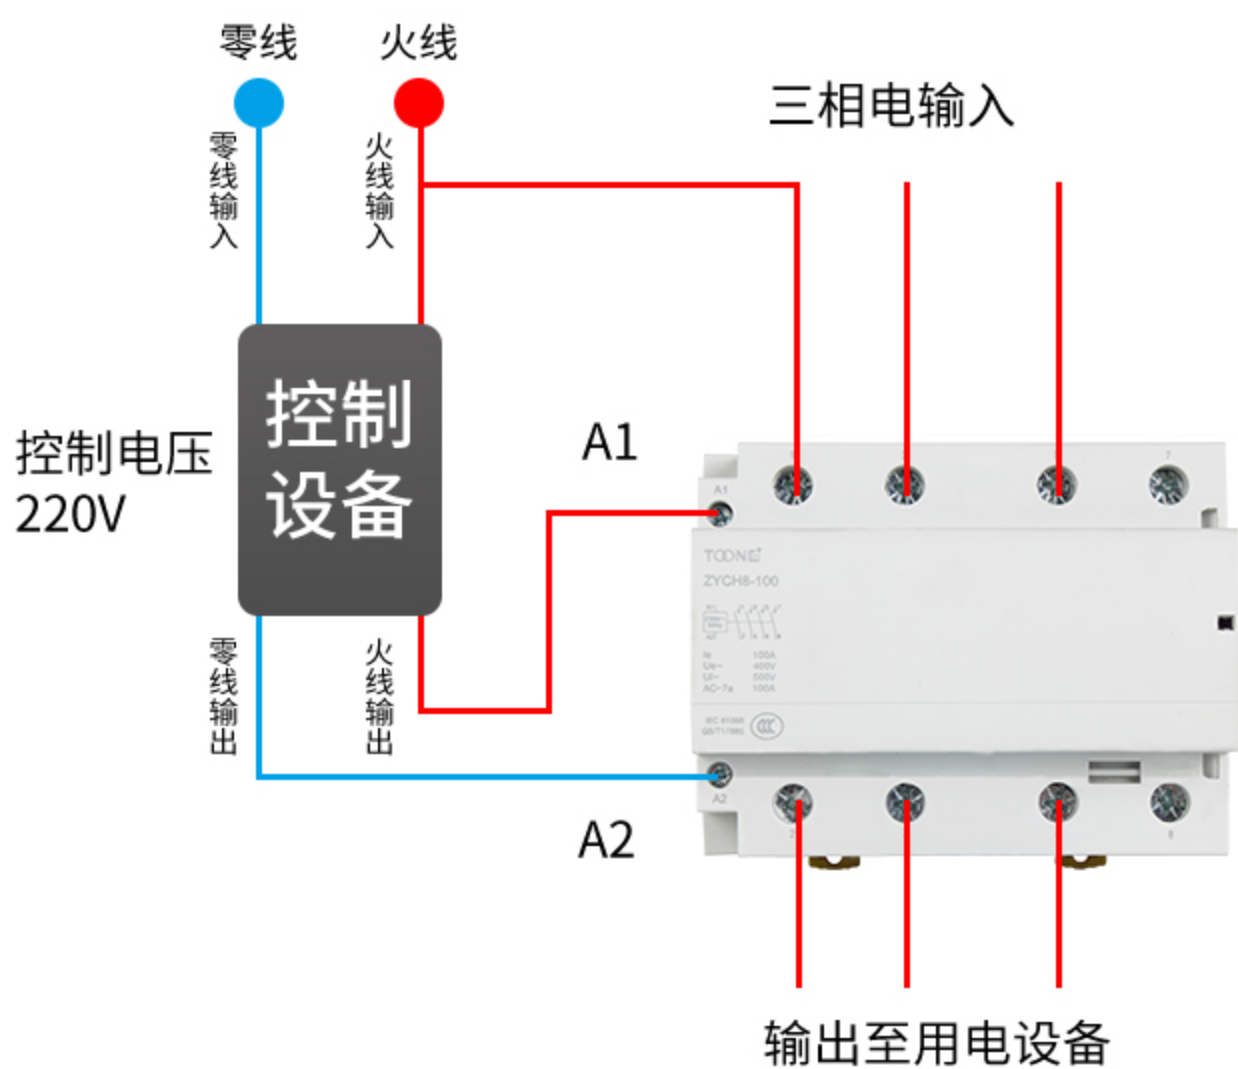


尺寸图 (单位: mm)

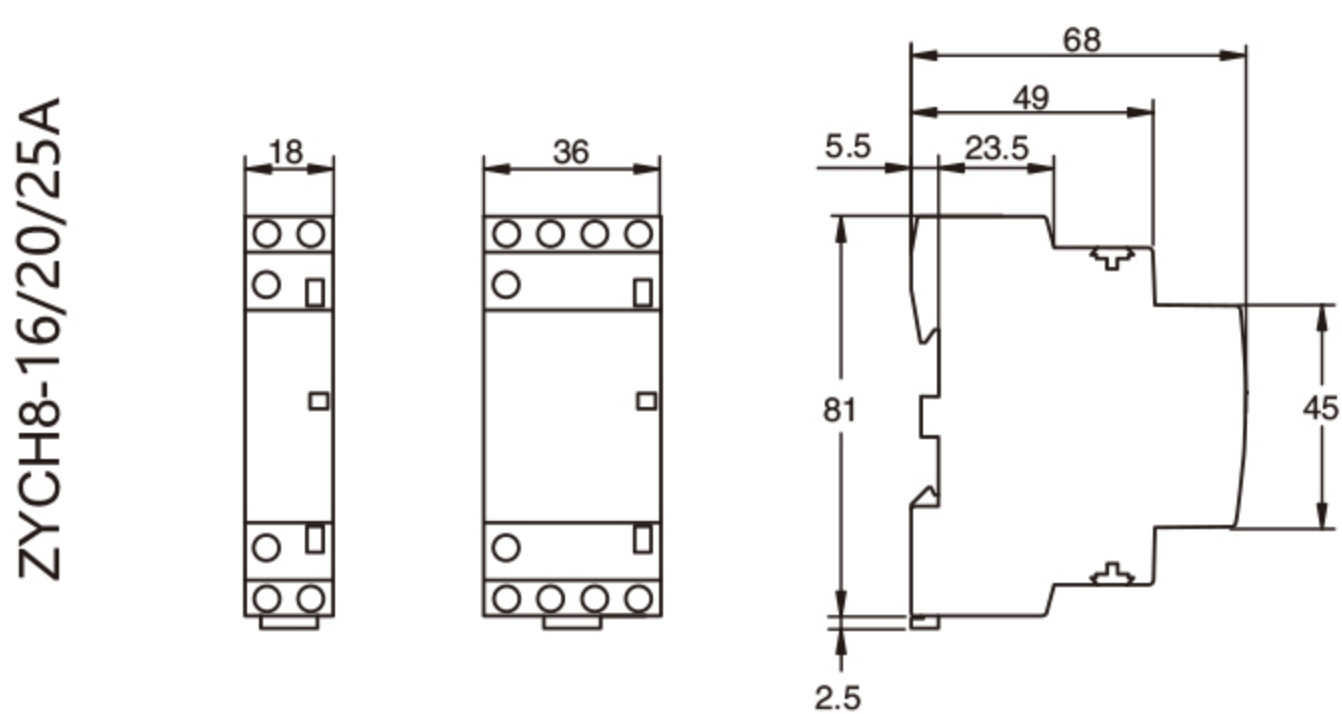

尺寸图 (单位: mm)

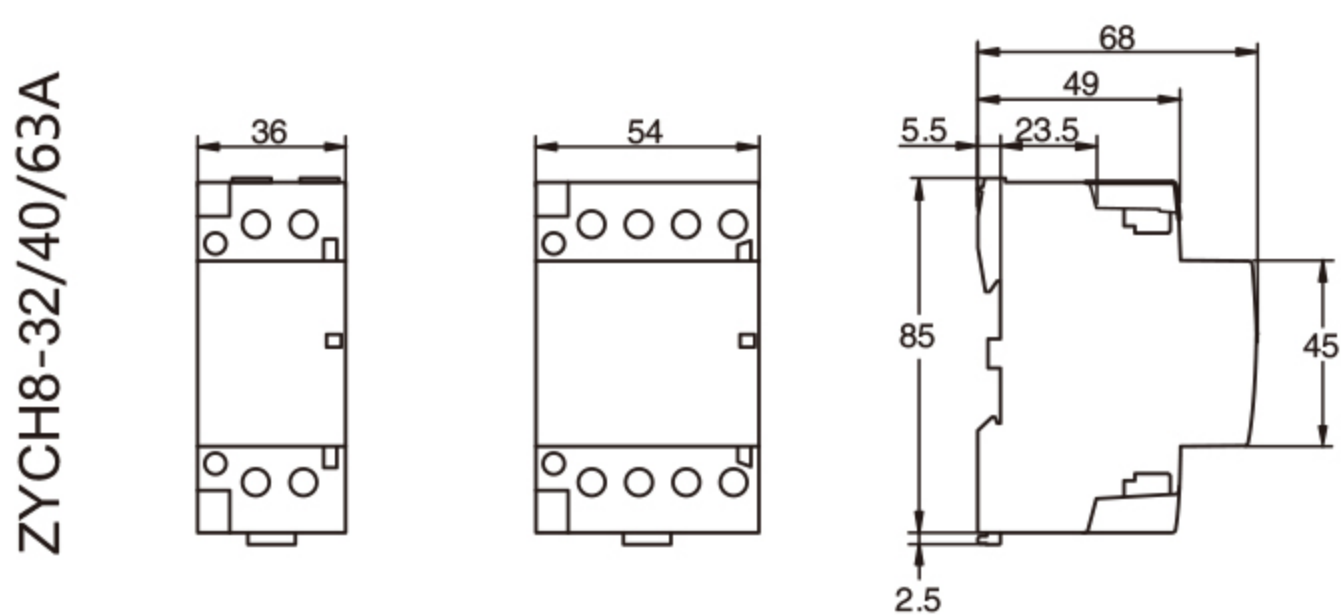

尺寸图 (单位: mm)

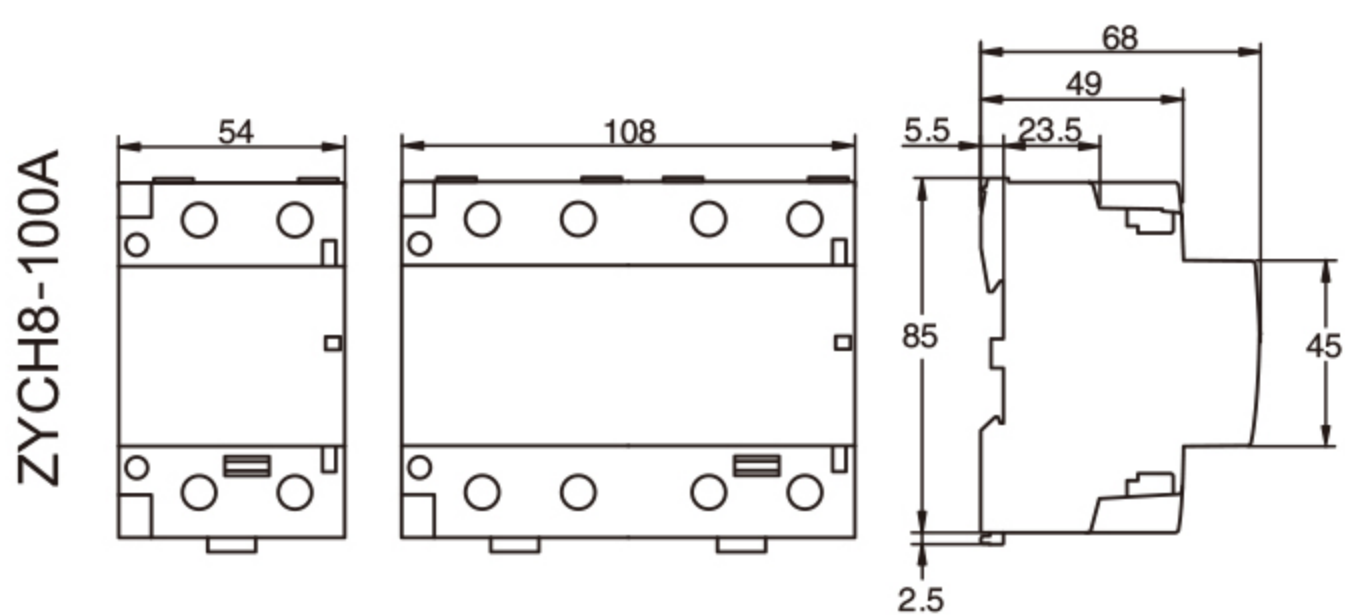

细节决定品质

四大细节等待您的发现

DETAILS DETERMINE QUALITY

05



优质接线端子



阻燃外壳



导轨安装设计



通显模式设计

安装·使用及维护

给您带来更贴心的体验

INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

06

安装

- 【1】 安装前首先检查实际使用场合是否符合接触器的用途与适用范围、技术参数及其正常工作条件和安装条件等。
- 【2】 安装时，将接触器的止动件向下拉，把接触器至于安装轨上，将止动件向上推使接触器固定在安装轨上，不得松动、掉落。需要拆下接触器时，将止动件拉下变可轻松取下。
- 【3】 接触器接线时应将导线伸入接线孔中，然后拧紧接线螺钉是导线不得松动、拔出；裸露铜线头部不能路在接线端外。
- 【4】 接触器在接线时不得猛拧接线螺钉；接触器在拧紧和拧松螺钉时所用螺丝刀应适当。
- 【5】 检查接线正确无误后，应在主触头不带电的情况下，先使线圈通电分和数次，检查产品动作是否可靠，然后才能投入使用。

维护

- 【1】 接触器在使用期间，应定期检查接线螺钉的送紧情况，如出现松脱应及时将其拧紧；定期清除外壳表面的尘埃，保持外壳良好的绝缘性；在使用中如出现较大的噪音或外壳绝缘失效等情况时，应及时更换新的产品；按照产品工作频繁和使用时间来计算，当产品的工作次数达到或接近产品的使用寿命是，应及时更换新的产品。
- 【2】 接触器在使用或贮存、运输过程中均不得手与水侵袭和跌落。

小贴士

- 1.产品安装时，不应带电操作，以防触电；
- 2.接线螺钉应拧紧，使导0线不得松动，以免导致接触不良损坏产品；
- 3.产品不能对人身触电、线路过载及设备漏电器保护作用。