

DJR 系列加热器说明书

梳状铝合金加热器是根据国标 (GB/T-15470-1995) 研制生产的散热式电加热器。主要应用于高低压开关柜、中置柜、环网柜、端子箱、箱式变电站等电力设备防潮、防凝露、提高电气元器件工作环境温度及一切需要除湿加热的场所。

该产品采用 6063-T5 特制铝合金型材为传导散热体。为增大其散热面积。每个散热片上都设计有细小的波纹。其内部采用优质 Ni80cr20 镍铬合金电阻丝为发热芯。该产品体积小，重量轻，散热面积大。使用寿命长。接线装置安全可靠。不易损坏。整体设计。结构合理。外形美观。

该加热器具有加热效果好，使用安全可靠。平均无故障工作时间长。安装方便，国内各型号加热器通用等特点。

外形尺寸：160mm*100mm*23mm


工作电压：AC220V,50HZ (可由用户指定)

加热功率：200W (可由用户指定)

安装孔距：55mm-78mm

绝缘电阻： $\geq 500\Omega$

绝缘电压： $\geq 3000V/min$

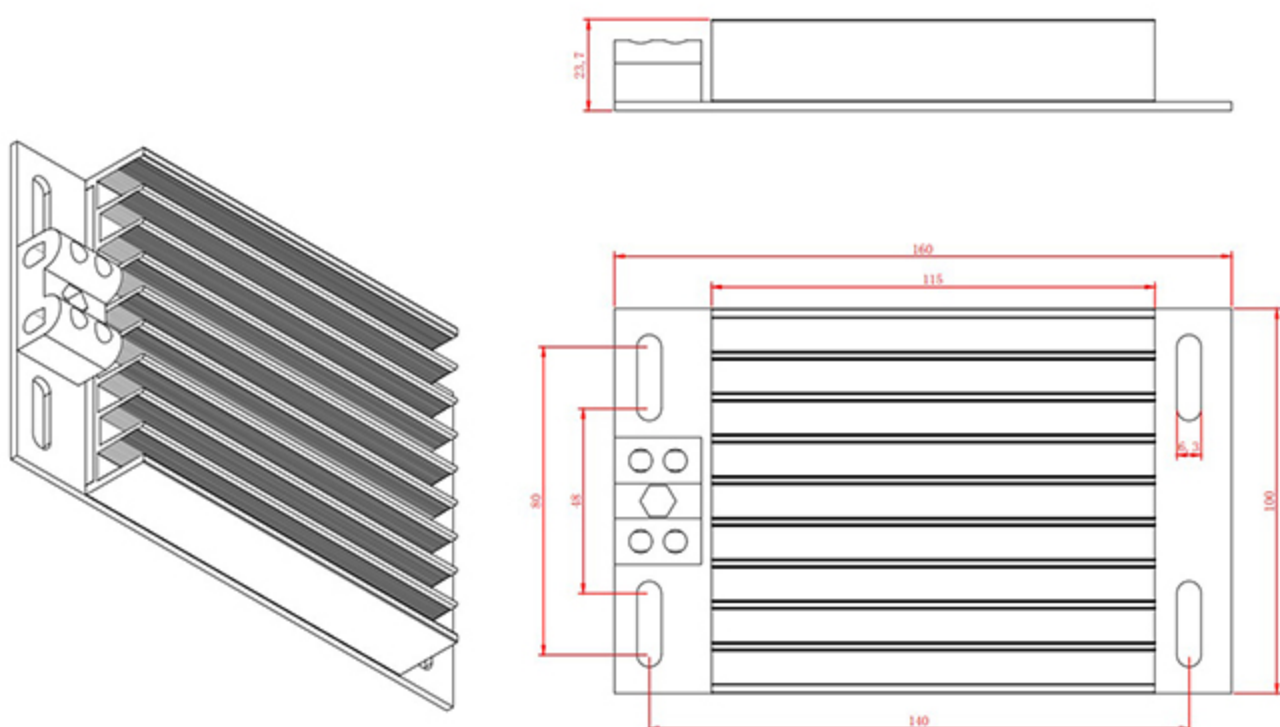

50W, 75W, 100W, 150W, 200W 统一外观尺寸